

Montage / Wechsel eines IBC Hahnes bzw. Auslaufventils:


Das abschrauben von IBC Hähnen ist grundsätzlich ein schwieriges Unterfangen, da die Hähne normalerweise von den Herstellern der Tanks vormontiert bzw. fest verbaut sind. In den meisten Fällen ist es jedoch kaum möglich den vormontierten IBC Hahn von Hand und ohne Werkzeug abzuschrauben.

Abhilfe schaffen können Sie mit einer handelsüblichen Wasserpumpen-Zange. Da der Tank sich in der Gitterbox, auf der fest verbauten Palette befindet, sollten Sie die **Gitterbox öffnen und die Blase entnehmen**.

Dadurch können Sie den Hahn von unten mit der Zange greifen und abmontieren.

Nach dem Anbringen des neuen Hahns können Sie die IBC Tankblase wieder in die IBC Gitterbox setzen. **Achten Sie dabei auf die geschlossene Stellung des Hahnes**, sodass der Verschluss beim Einsetzen der Blase in die Gitterbox nicht beschädigt wird.

1. Öffnen der Verstrebungen auf der Oberseite

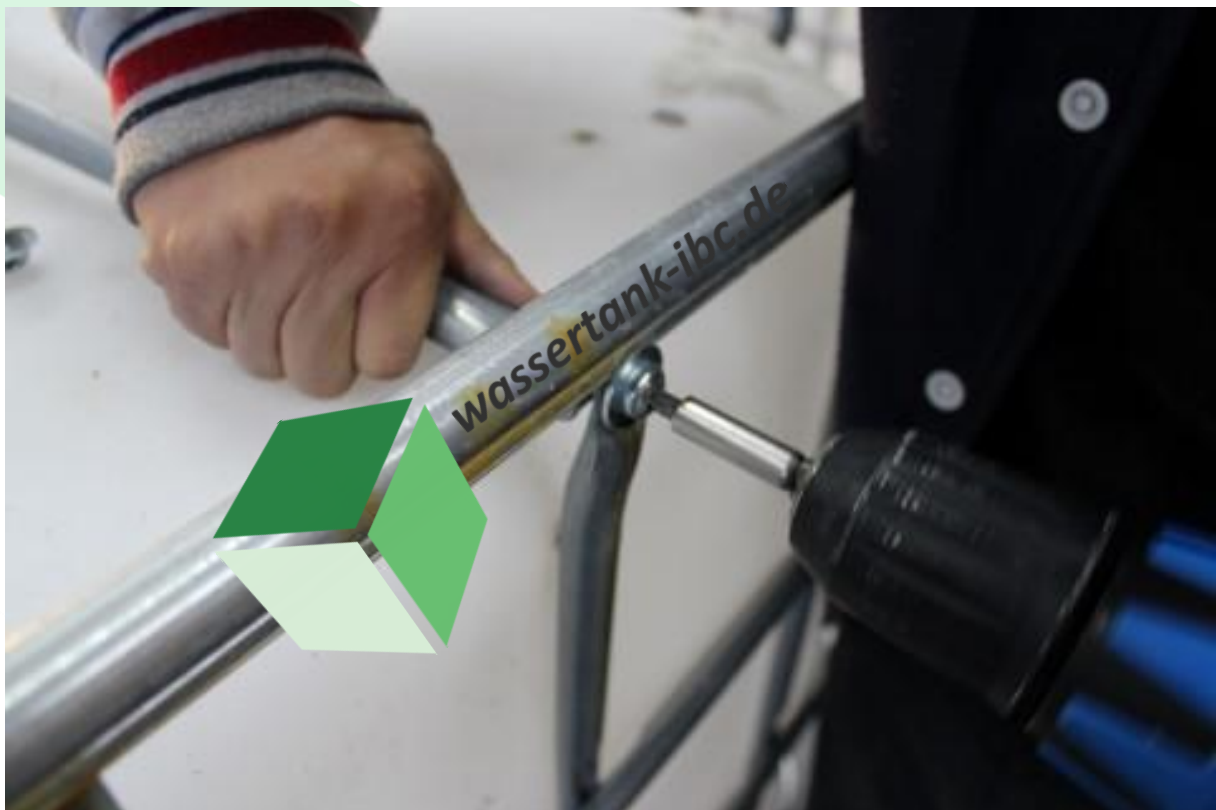



2. IBC Innenbehälter aus der Gitterbox ziehen.



3. Alten IBC Hahn entfernen. Hier hilft oftmals eine Zange.



4. Neuen IBC Hahn montieren. Zuerst von Hand andrehen bis das Gewinde greift. Zum Festziehen können Sie nun wieder eine Zange benutzen. (VORSICHT!: Nicht zu fest anziehen, ansonsten kann der Hahn beschädigt werden! In der Regel genügt „Handfestes Anziehen“)



5. Abschliessend den IBC Innenbehälter wieder in die Gitterbox einführen und die Verstrebungen auf der Oberseite anbringen.

